


Внимание!

Для центровки ножа на адаптере, перед обтягиванием крепежного болта, провернуть нож против хода вращения ножа, после чего затянуть болт.

Неправильный монтаж.

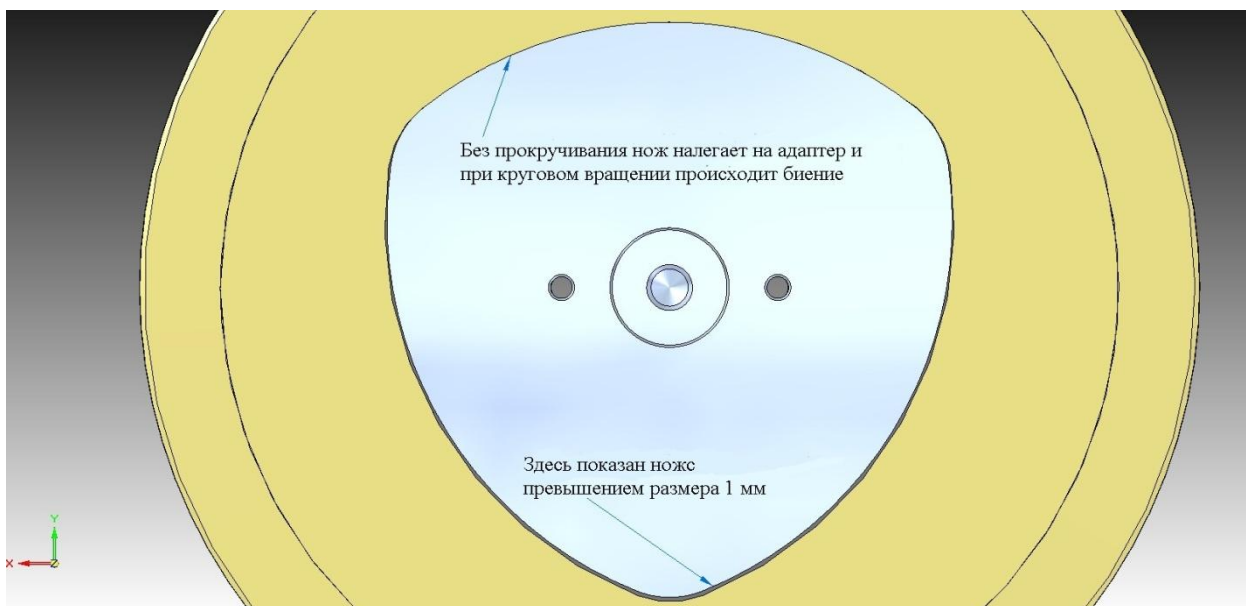

Правильный монтаж.

